



Aspect Metal™ Peel & Stick Matted Tile

Guía de instalación

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ADECUADA ES ESENCIAL PARA EL ÉXITO DE UN PROYECTO

El incumplimiento de las instrucciones de preparación recomendada superficie podría anular la garantía

Lea este manual en su totalidad antes de empezar. Hay información adicional sobre este producto y la instalación en AspectIdeas.com. Si tiene dudas sobre esta instalación, usted debe contactar a un técnico cualificado, carpintero o instalador profesional.

Herramientas y suministros necesarios:

- Gafas protectoras o gafas de seguridad
- Cinta de medir
- Una regla o una velocidad Square®
- Lápiz u otro marcador no permanente
- Paño suave
- La línea de tiza
- Nivel (2' a 4')
- Papel de lija de grano fino (grano de 400-600)
- Pistola de calafateo y aplicador sellador o aspecto recortar (opcional)

Debido a variaciones en la fabricación, no podemos garantizar el color exacto del lote a lote. Antes de adherir azulejos aspecto a la pared, por favor, desempaquetar y los productos adquiridos para asegurar la consistencia de los colores. Si encuentra razonable variación de color, por favor llámenos al 1-800-434-3750 (7 am-16:30 CST, M-F) para que podamos ayudarlo con su proyecto.

Si será necesario cortar azulejos, una de las siguientes herramientas:

- Sierra de vaivén (recomendada)
- Guantes de seguridad
- Cinta de enmascarar
- Caja de ingletes o chuleta de la sierra (para cortes rectos solamente)
- Serrucho de calar o sierra de afrontamiento (para cortes circulares o cortes de corriente eléctrica sólo)



Sierra de vaivén

Antes de comenzar

Instalación de aspect peel & stick matted tiles es un proyecto sencillo y emocionante que añade estilo instantánea a su cocina o baño. Deliberadamente hemos explicado la instalación del azulejo. Diviértete con este proyecto. Va a ser fácil y se ven muy bien!

El adhesivo en la parte posterior de las baldosas de aspecto está diseñado para ser muy agresivos y sensible a la presión. Se requiere la preparación adecuada. Aspecto puede instalarse sobre sustratos estructuralmente más si son limpios, plana, lisa, seca y libre de polvo, grasa, cera y residuos de jabón. Los sustratos aceptables son paneles de yeso, yeso o azulejo limpia, lisa (esmaltado, tipo porcelana azulejo; no porosas o con textura). Las áreas dañadas, sueltas o desiguales deben ser reparadas, parcheadas, niveladas y cebadas. Rellenar grietas e irregularidades con compuesto de paneles de yeso o masilla, arena suave con papel de lija de grano fino.



El adhesivo en la parte posterior de los azulejos de aspect está diseñado para ser muy agresivos y sensible a la presión.

En ocasiones, incluso después de preparar correctamente el sustrato, la superficie puede tener todavía arcos, puntos altos, crestas o áreas irregulares. Coloque un nivel contra la pared. Si hay un espacio de 1/8 "o más, utilice un relleno como masilla o compuesto de paneles de yeso para rellenar las imperfecciones.

Permitir que las baldosas y sustrato que alcance la temperatura ambiente (65 a 100 grados F.) antes de la instalación.

Diseño

Medir la primera área a ser cubierto por el aspecto material. Se recomienda que disponer todo el proyecto sobre una superficie plana, como el mostrador, una tabla o el piso, antes de la adhesión al sustrato, que tiene suficiente azulejos y su diseño y el diseño es correcto. Esto también le dará buena referencia en cuanto a cómo se verán los azulejos en la pared.


Ya que cada proyecto es diferente, estar seguro de planear para recortes, esquinas o tratamientos de borde antes de aplicar azulejos.

Un método popular layout es empezar de la esquina interior de tu contador y trabajar a través de izquierda a derecha. Este método permite el uso de dos puntos de referencia, su pared vertical y horizontal mostrador. Nota: cuando se utiliza estos dos puntos de referencia, asegúrese de comprobar su nivel en el plano horizontal y el 90° en el plano vertical. Esto evitará cualquier problema a la hora de crear los alicatados a medida.

Establecer un nivel 4" en la parte superior de la encimera o labio alicatados a medida volver si tiene uno. Si el contador es el nivel, utilizarla como referencia. Si no, identificar el alto punto(s) de la encimera. Dibujar una línea horizontal con su nivel y sacar una línea de referencia para indicar el punto alto. Haz una línea de referencia para indicar el comienzo de la primera fila de baldosas. El borde superior de la primera fila se instalará a lo largo de esta línea. Utilizar un nivel o cinta métrica para marcar el punto de terminación vertical de la instalación

La instalación de su primer azulejo

Aquí está donde la diversión comienza. Esté seguro que el substrate es limpio y seco. Quite el transatlántico adhesivo de la espalda del azulejo enmarañado. Alinee el azulejo donde usted lo quiere en las líneas de referencia.

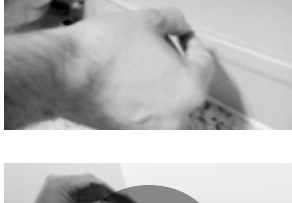

Marcar los puntos de referencia horizontal y vertical



No doble el azulejo hacia atrás

No doble azulejos hacia atrás ya que permanentemente podría estirarse y deformarse la estera de azulejo

Suavemente Coloque el azulejo en la pared utilizando las líneas de referencia. No aplique presión al azulejo hasta que esté seguro de su colocación.

El diseño agresivo del pegamento no tiene la nueva colocación en cuenta después de apretar firmemente. Si está en la posición correcta, firmemente aplique hasta la presión a través del azulejo entero.

Cuando la aplicación de azulejos subsecuentes, primero "seca adecuado" los azulejos con el transatlántico adhesivo en el lugar para asegurar apropiado adecuado. El azulejo adecuado seco contra la pared exactamente donde será colocado. Coloque cada sección como si colocando una pieza de rompecabezas



Ligeramente coloque el azulejo en la pared



No aplique presión hasta que esté seguro de su colocación

Ligeramente coloque azulejos subsecuentes en la pared usando sus líneas de referencia. No aplique la presión en el azulejo hasta que usted esté seguro de su colocación.

Corte de azulejos

Si el corte de azulejos es necesario, utilice una de nuestras herramientas recomendadas y métodos enumeran anteriormente. Una sierra de vaivén es el método de corte recomendados. Métodos de corte alternativos son una caja de ingletes o sierra para cualquier necesarios cortes rectos. Utilizar un serrucho o sierra de marquetería para cortes circulares o los cortes de corriente eléctrica. Si se utiliza una sierra de calar, se adhieren a los azulejos a un sustrato sólido (p. ej., madera contrachapada) con cinta de enmascarar.

Medida donde debe realizarse el corte. Trazar y marcar el corte con cinta de enmascarar para cubrir la superficie de la baldosa. Cortar el azulejo utilizando las herramientas de corte recomendadas. Tomar el corte azulejo para el espacio de trabajo y colóquela en su lugar previsto, asegurándose de que encaje correctamente. Corte e instale todas las fichas restantes siguiendo los mismos pasos descritos anteriormente. Cuando se instalan los azulejos a su satisfacción, pulse cada nuevo firmemente con la mano. Esto asegurará que el adhesivo se adhiera al sustrato.



Medir, trazar y marcar donde se debe hacer el corte

Cortar el azulejo utilizando las herramientas de corte recomendada




Deje transcurrir 24 horas para que el adhesivo antes de exponerlos a fuentes de calor (como una estufa o el horno). Azulejos limpios o contacto con vidrio paño limpio y suave o toallas de papel.

Consejos y técnicas

Para obtener sugerencias y técnicas Consulte aspectideas.com.

Desbarbado corta azulejos

Si lo desea, utilice un papel de lija de grano fino o una lima de metal pequeña que elimine las rebabas de los bordes cortados.

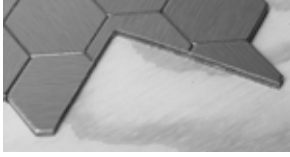

Utilice papel de lija o una lima de metal pequeña que elimine las rebabas de los bordes afilados



Junta superior de contador

Acabamiento del borde

Para terminar los bordes de su azulejo de piso, aspecto trim está disponible para que coincida con el acabado de cada azulejo. Una segunda opción es para sellar los bordes externos con masilla utilizando los mismos materiales y método utilizado para sellar el hueco debajo de la fila inferior de azulejos.

Adhesión de pequeñas piezas

Utilice pegamento de tubo para trozos de aspect que son menos de un tercio de una loseta entera.


Extracción azulejos

Si se retiran paneles, utilice una espátula y una pistola de calor o secador para facilitar el proceso. Nota: al eliminar azulejos, corre el riesgo de dañar los muros y las baldosas es inutilizable.


Ajuste alrededor de la tubería

Para caber alrededor de tuberías, hacer un patrón de cartón de guía y utilizarla para trazar un contorno en el azulejo. Corte a la forma.

También puede utilizar un serrucho de punta de carburo. Verificación ajuste antes de despegar el papel. El azulejo debe encajar perfectamente, pero no a la fuerza en el lugar.

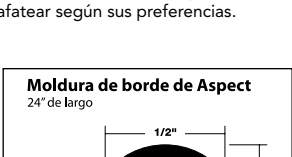

Acabado opción 1: juego final recortar la pieza

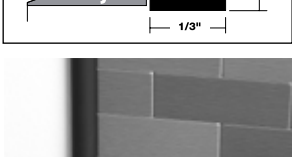

Opción 2: acabado de calafateo bordes exteriores